


VALERI SOFFBORD

Monteringsanvisning:

1. Benen placeras på golvet enligt Alt. A eller B.
2. Metallskivan placeras ovanpå benen och skruvas fast ovanifrån. (se till att skivan är placerad så att de försänkta hålan pekar uppåt innan skruvarna skruvas in).
3. Lägg toppskivan ovanpå metallskivan.



Alt. A

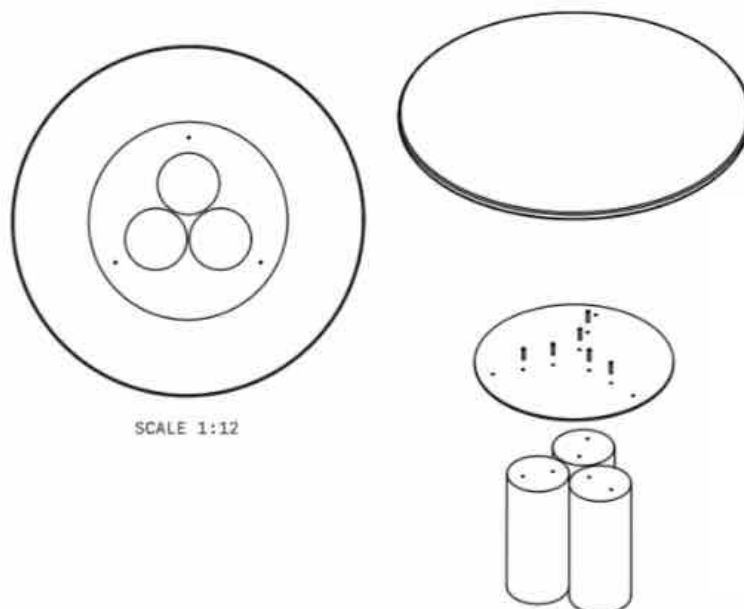

Alt. B

